

プロジェクター 一式

映像の大きさは距離で調整してください
高さは脚にネジがあります
足りない場合は本等を敷いてください



パソコンケーブルは精密ケーブルです
丁寧に抜き差ししてください。

破損されますと負担金をいただきます。



ウォールジャックは3階とホールにあります



パソコン教室等の場合ハブは持ち込みください




衛星アンテナは持ち込みです

ご不明な点はフロントへお電話ください。内線 306

プロジェクター 取り扱い説明書


基本形

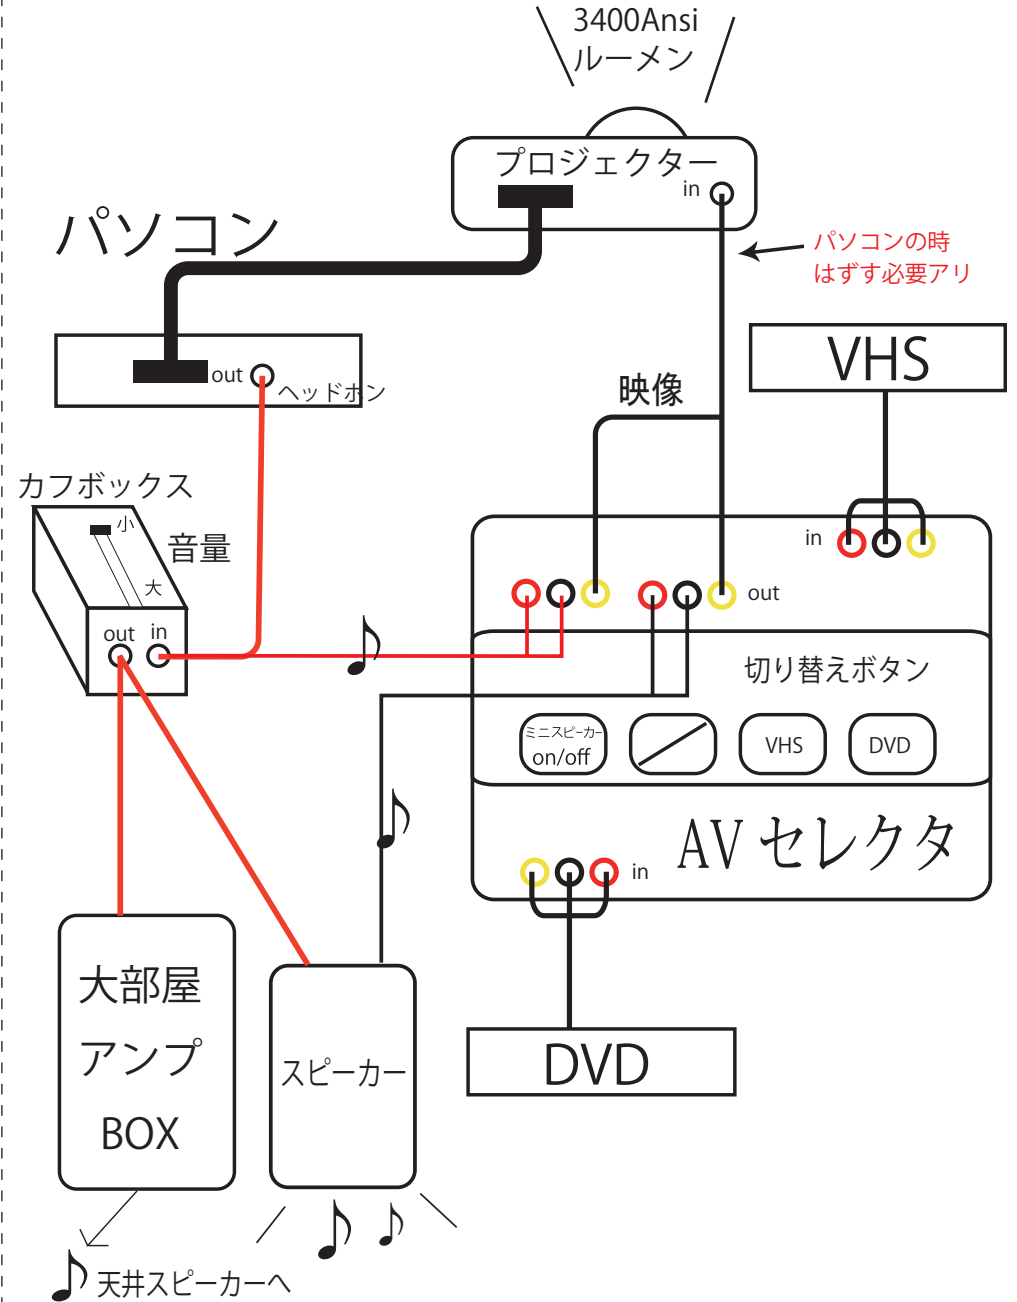

プロジェクター 取り扱い説明書

兵庫県民会館 2010/8/7

小部屋 × パソコン

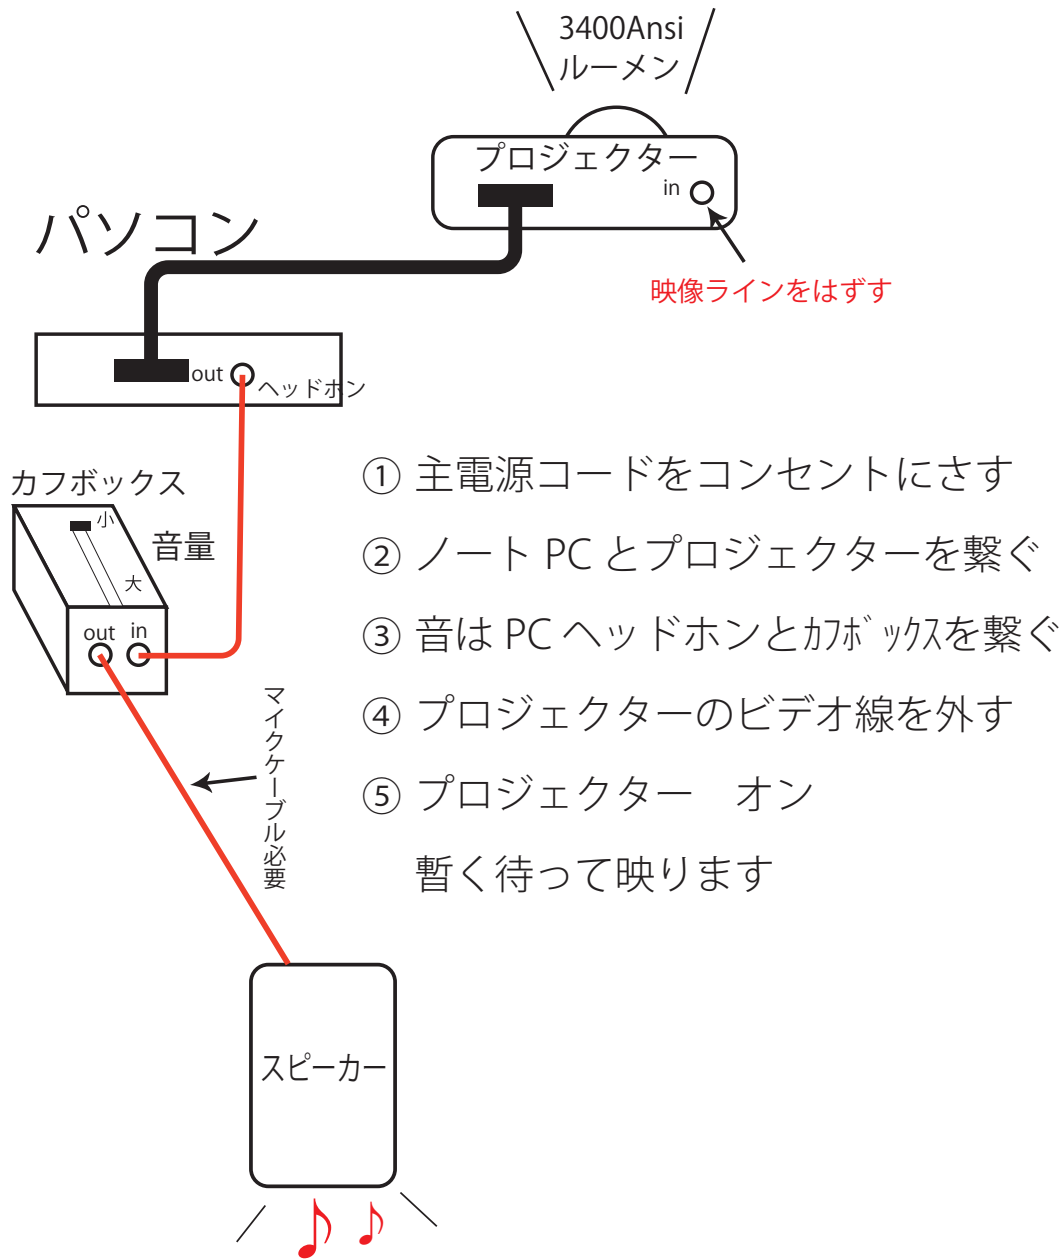

プロジェクター 取り扱い説明書

兵庫県民会館 2010/8/7

小部屋 × VHS/DVD

